MATERIAL

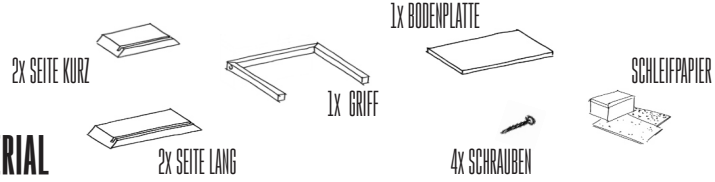

toom
Respekt, wer's selber macht.

KLEINER FRITZ

AUFBAUANLEITUNG

1. Seiten schleifen und die Bohrungen für den Griff an beiden kurzen Seiten vorbohren.
2. Alle Seiten mit dem Boden zusammen auf Gehrung verleimen - Nun muss der Leim trocknen.

- KLEINE PAUSE -

3. Nach dem Trocknen, den Griff mit dem verleimten Holzkasten verschrauben.
4. Zum Schluss fehlt nur das Branden und Ölen. Viel Spaß mit deinem kleinen Fritz!

WORKSHOP

IN KOOPERATION MIT

KAWENTSMANN
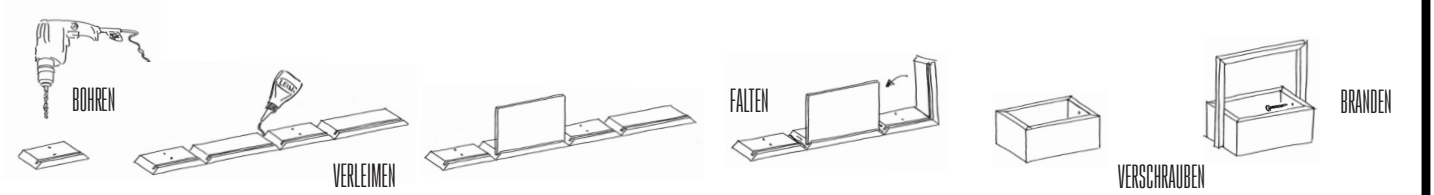
TO DO!